

**BRAUN**


**swing**

B 1200 • BC1400



Type 3517  
Type 3519

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)

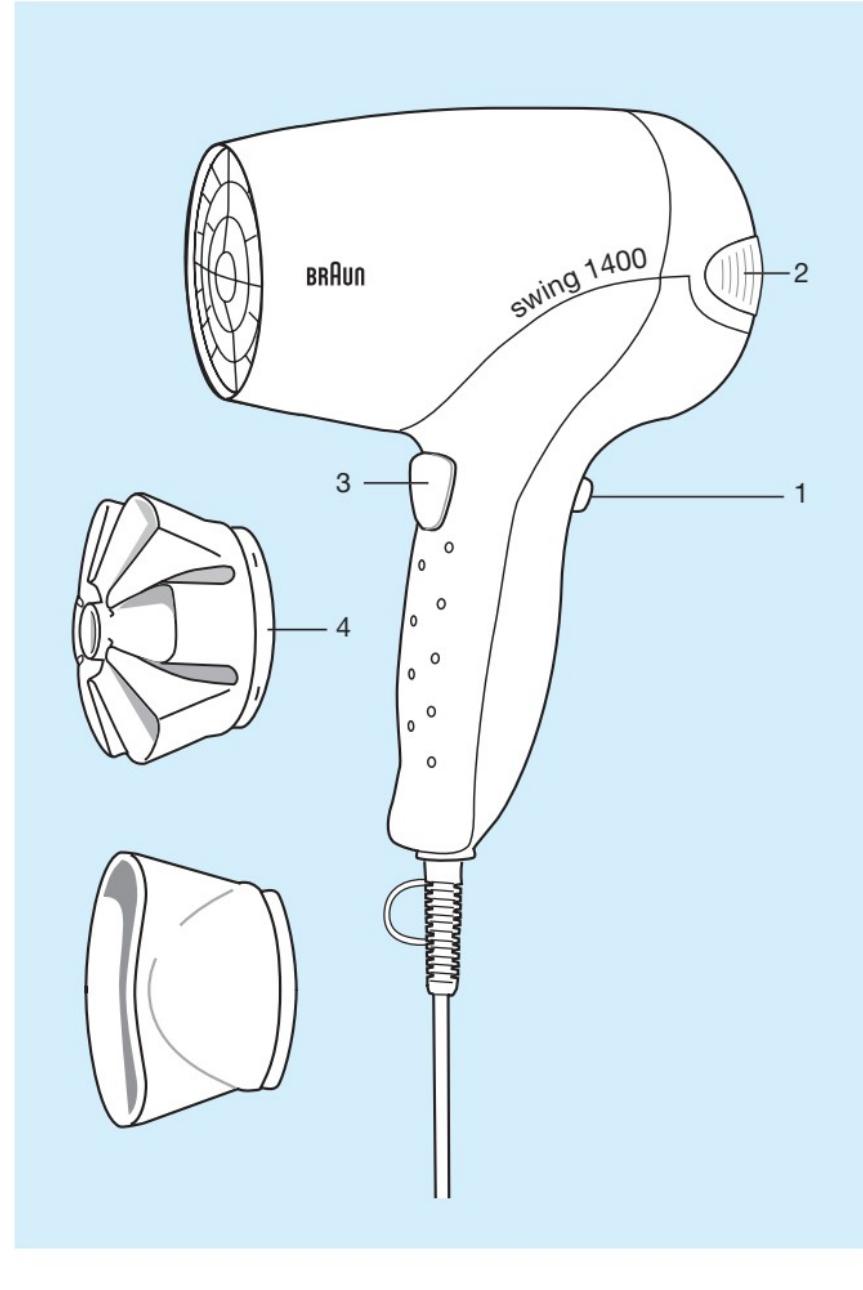

## 最新Braun售后服务部地址

城市	公司名称	地址	联系电话
中区			
200085 上海	安帮北站天路家用电器维修服务社	上海市永兴路540号(靠近西藏北路)	63566755/56329466
200235 上海	乐帮新尊办公设备维修服务社	上海市漕溪路190号(靠近田林东路)	64688241
201100 上海	上海市闵行区博杰家用电器维修部	上海市闵行区莘建东路210号(莘庄地铁站-北广场)	64122533
310016 杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路10号	86047438
215004 苏州	苏州家用电器维修服务中心有限公司	苏州市干将西路1168号	68662852
266071 青岛	青岛市市南区超维影视通讯技术服务部	青岛市市南区银川西路3号政泰商务楼202室	85977910
361003 厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路248号之6、7、8号	5170118
210003 南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路223号建达大厦	83420092
214031 无锡	无锡新讯通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路27号	82729805
213000 常州	常州市金博家电经营部	常州市邮电路荷花池公寓7-12~13号	88836628
226001 南通	南通市崇川雷声电器服务中心	南通市虹桥路怡安花苑11幢04店面	96889688/85102088
315040 宁波	宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市江东惊驾路506号	87771344
315000 宁波	宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市苗圃路39弄50号(海关对面)	87134422
250100 济南	济南市天桥区启航家电服务部	济南市天桥区航运路11号	58992069
230001 合肥	合肥国升数码技术服务部	合肥市临泉路惠园小区6号楼108门面	2655887/2654456
450000 郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街79号	66964036
330029 南昌	南昌市西湖区昌箭视听器材维修中心	南昌市西湖区新洲路98号	6786883
北区			
100078 北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园2区6号楼金芳公寓304室	67698025/67630617
100035 北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街54号	66561976
050021 石家庄	河北省家用电器维修中心	石家庄市槐北路70号	86011793
300022 天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区滨江道109号	27120170/27120168
110011 沈阳	沈阳市今东业家电技术服务有限公司	沈阳市沈河区承德路36-1	24870309/24855340
150010 哈尔滨	哈尔滨市道里区信誉进口家电修理部	哈尔滨市道里区地段街190号	84644674
150020 哈尔滨	哈尔滨市道外区尼康映像数码维修站	哈尔滨市道外区南勋街18号	88940125
116021 大连	大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路791号-7-3	86841988
130021 长春	长春市朝阳区圣炎夏普维修站	长春市工农大路28号(桂林路与富锦路交汇)	85625783
130000 长春	南关区鑫昌行声光科技商行	长春市南关区卫星路卫星嘉园13栋3单元205门市	85399851
710014 西安	陕西百利商贸有限公司	西安市丰禾路6号丰禾小区22号楼2楼	86220211
南区			
510600 广州	广州市金永利电器有限公司	广州市寺右新马路南二街24号	87386165(6)
518028 深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市华强北路上步工业区202栋2楼东	83286255
400020 重庆	重庆市渝中区中侨家用电器维修部	重庆市江北区建新南路18号城市领地A栋负2楼7号门市	63527117
530001 南宁	南宁市南方家用电器维修中心	广西南宁市唐山路29号首层	3118895/3907787
650032 昆明	昆明松和电器有限公司	昆明市三合营路25号附2号	3645557
430015 武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	汉口解放大道1439号4栋3单元101室	85790611
410007 长沙	长沙市雨花区时代电器技术服务部	长沙市车站南路934号	4148005
610017 成都	成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路57号3-6号	66656887
528200 佛山	佛山市禅城区得盛家用电器维修部	佛山市城门西商业街10号	83213535
350001 福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市塔头路328号顺意园一楼店面(福州锅炉厂对面)	87582122
325000 温州	温州市声像技术服务公司	温州市锦绣路利府花苑5幢一层南1-05号	88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品邮购 电话:(021)64584260/64606449

E-mail: sp-order@hansi.sh.cn 邮编:201100

注: 如果当地无特约维修站, 请与就近的维修站联系。

固话免费咨询热线: 800-820-1357 手机用户咨询热线: 400-820-1357

**BRAUN**  
德国博朗

博朗(上海)国际贸易有限公司  
地址: 上海市外高桥保税区菲拉路55号综合楼第四层A部位  
售后服务日常联系地址: 中国上海浦东三林路550号 邮编: 200124

上述售后服务部地址确定于2008年9月, 可能有不定期更新。如有疑问, 请咨询客户服务热线。  
固话免费咨询热线: 800-820-1357 手机用户咨询热线: 400-820-1357

使用前请仔细阅读使用说明。

### 重要事项

- 只可将电吹风插入交流(～)电源插座，并确保您的家用电压符合电吹风上标注的电压标准。
-  本电器不可在水源(例如，注满水的盥洗盆、浴缸或淋浴器)附近使用。请勿将其弄湿。
- 在浴室中使用电吹风时，请始终确保使用后拔下插头。否则，即使关闭电源也存在隐患。
- 为了进一步的安全防护，建议在浴室电路中安装漏电保护装置(RCD)，以使额定的剩余操作电流不超过30mA。有关事项，请咨询安装人员。
- 电吹风通电时，应注意不能堵塞进风和出风格栅。如果其中一个格栅堵塞，电吹风会自动切断电源。经过几分钟的冷却之后，电源将会自动打开。
- 请勿将电源线缠绕在机身上。定期检查电源线是否磨损或损坏，尤其是其与机身或插头的接口处。如果您对电源线安全状况存在任何疑问，请将本电器送往最近的博朗维修中心进行检查或维修。本电器的电源线仅可由授权的博朗维修中心更换。由不合资质的人员进行维修可能带来安全隐患。

### 说 明

- ① 开关
- ② 过滤网
- ③ 冷风按钮
- ④ 柔风扩散嘴

开关①

0=关

1=柔风

2=强风

### 冷风按钮

(只适用于BC1400)

如需固定发型，只需按下冷风按钮③。

### 柔风扩散嘴④

使用柔风扩散嘴，并将电吹风的开关设置到强风档可快速而温和地吹干头发。

### 易清洁的过滤网

定期擦拭过滤网②。如需彻底清洁，可取下过滤网在流动的水下冲洗。

如有变更，恕不另行通知。

本产品符合欧盟委员会  
2004/108/EC 指定的《EMC要  
求》以及《低压规定》  
2006/95/EC。  


在产品使用寿命结束之后  
请不要将其弃置在生活废  
品中。可在博朗服务中  
心处理本产品，或在您所在国家所  
提供的收购点处理本产品。  


### 使用方法

使用电吹风前，应检查导线是否良好、进风口是否畅通，左右摆动几下有无部件松动，输入电源是否有电。

使用时，先接通电吹风电源，再打开开关，这样可避免因瞬间电压过高而影响电机寿命。如中途停用，须关上开关。如短暂停用，可不关，但须保持进风畅通，出风口远离物品，避免烧坏。使用时应轻拿轻放，不要过于摆动，不要频繁换挡，以避免部件松动，保持输入电压相对稳定，延长开关和电机寿命。

使用完毕后，用干净布擦外壳，存放干燥处，不能受潮。存放时间过久，重新使用时，应先通电几分钟，排潮后再用。

根据具体需要长按冷风按钮，可快速降低头发温度，长效定型。(仅BC1400)

### 保 修

我们为产品提供为期两年的保修，保修期从购买日开始计算。

在保修期内对于产品因材料或生产过程引起的各种瑕疵，我们会视情况更换零件或整个产品。

申请保修必须将本产品和能够证明购买日期的证据(购货发票)一起交给授权的Braun维修站，本产品附有一张授权的维修站名单。

请确认已将购货发票放置在安全的地方。

### 上述保修不包括以下内容：

- 由于使用不当而造成的产品损坏(如：使用错误的电流、电压，将产品插入不合适的插座，或者人为损坏等)。
- 正常使用引起的产品老化、磨损，但对产品的使用功能及价值影响不大。
- 按行业惯例定义的易损、易耗件。
- 如果产品经过未经授权的人员的修理，或产品使用了非本公司(Braun)的零件，保修期即终止。
- 非家庭使用(如工业、商业用)引起的损坏。
- 本保修适用于全球范围的所有经博朗公司及其指定供应商出售的博朗产品。并且在当地没有进口限制或其它法律条文限制本保修即可执行。
- 在保修期内提供的服务并不影响保修期按时结束，保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
- 除非确有法律规定，本公司不对其他任何要求负责。同供货商的销售合同中规定的各项权利不受此保修的影响。

如果需要保修或维修，请与当地的维修站，或就近的维修站联系。

固话免费咨询热线：800-820-1357

手机用户咨询热线：400-820-1357

符合产品标准: GB 4706.1/GB 4706.15

原产地: 上海

生产商: 博朗(上海)有限公司

地 址: 上海市闵行开发区绿春路475-495号

经销商: 吉列(上海)产品服务有限公司

地 址: 上海市浦东新区三林路550号

# English

Carefully read the use instructions before use.



This product conforms to the European Directives  
EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.

## Important

- Plug your hairdryer into an alternating current ( $\sim$ ) outlet only and be sure that your household voltage corresponds to the voltage marked on the hairdryer.
- This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower). Do not allow the appliance to become wet.
- When using the hairdryer in a bathroom, always unplug it after use. Even a switched-off hairdryer presents a hazard if not unplugged.
- For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your installer for advice.
- Care should be taken not to block the inlet and outlet grill when the hairdryer is switched on. If either grill becomes blocked, the hairdryer will automatically cut out. After cooling for a few minutes, it will switch back on automatically.
- Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage, particularly where it enters the product and the plug. If you have any doubt about its condition take the appliance to your nearest Braun Service Centre for checking/repair. The mains cord of the appliance may only be replaced by an authorised Braun Service Centre. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



## Switch ①

0 = off

1 = gentle drying

2 = fast drying

## Cold shot

(BC 1400 only)

To fix a style, shortly activate the cold shot button ③.

## Power Flower nozzle ④:

For extra fast and gently drying with the Power Flower nozzle, use the hairdryer with the highest switch setting.

## Easy-to-clean filter

Regularly wipe the filter ② clean. For a thorough cleaning, remove the filter and clean it under running water.

Subject to change without notice.